


Information zur Ferninspektion

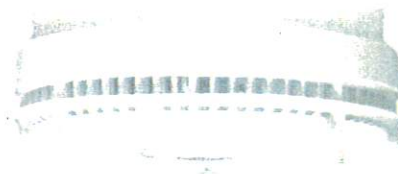

Rauchwarnmelder müssen einwandfrei funktionieren, damit sie im Ernstfall zuverlässig Alarm auslösen. Deshalb überprüfen wir die folgenden Funktionen Ihrer Geräte einmal im Jahr aus der Ferne:

- Energieversorgung
- Rauchsensorik
- Warnsignal
- Raucheintritt
- Umgebungsüberprüfung (im Radius von 50 cm)
- Montagezustand
- Verschmutzung der Rauchkammer



Sollten Sie eine Störung feststellen (erkennbar durch die Signale des Rauchwarnmelders) und diese nicht selbstständig beheben können, informieren Sie bitte unsere Service-Hotline unter **0201 50744497** oder Ihre Hausverwaltung.

Teilen Sie bitte die Art des Signals mit, damit der Mangel schnellstmöglich identifiziert werden kann. Bitte beachten Sie, dass alle Störungen protokolliert werden und diese nach der jährlichen Fernprüfung an Ihre Hausverwaltung geschickt werden. Bitte zögern Sie nicht – das Melden von Störungen dient Ihrer eigenen Sicherheit!

Das bedeuten die Signale Ihres Rauchwarnmelders

Visuelles Signal	Signalton	Bedeutung und erforderliche Handlung
Normalbetrieb		
Aus	–	Der Melder gibt im Normalbetrieb keine sicht- oder hörbaren Signale aus.
Funktionstest		
1 x Blinken	anschwellender Alarmton	Das Signal wird ausgegeben, solange der Funktionstaster gedrückt ist.
Alarm		
1 x Blinken	Alarmton	Das Signal wird ausgegeben, bis sich kein Rauch mehr in der Rauchkammer des Melders befindet. Alternativ kann der Melder durch Drücken des Funktionstasters für 10 Minuten stumm geschaltet werden.
Anzeigen von Funktionsstörungen		
5 x Blinken	–	Hindernis im 50-cm-Radius des Melders Der Melder hat ein Hindernis im 50-cm-Radius entdeckt. Entfernen Sie das Hindernis. Lässt sich das Hindernis nicht entfernen, können Sie das LED-Signal durch Drücken des Funktionstasters abschalten.
5 x Blinken	5 x Piepen	Melder vollständig abgedeckt Der Melder ist vollständig abgedeckt. Entfernen Sie die Abdeckung, um die Funktionsfähigkeit wiederherzustellen.
2 x Blinken	2 x Piepen	Sensorfehler Der Melder ist defekt, das Gerät muss ersetzt werden. Bitte kontaktieren Sie unverzüglich unsere Service-Hotline*. Durch Drücken des Funktionstasters kann das akustische Signal für 12 Stunden stumm geschaltet werden.
1 x Blinken	1 x Piepen	Batterieleerstand Die Batteriespannung ist niedrig, das Gerät muss ersetzt werden. Bitte kontaktieren Sie unverzüglich unsere Service-Hotline*. Durch Drücken des Funktionstasters kann das akustische Signal für 12 Stunden stumm geschaltet werden.
2 x Blinken	–	Schallgeberfehler Der Melder ist defekt, das Gerät muss ersetzt werden. Bitte kontaktieren Sie unverzüglich unsere Service-Hotline*.